



Plaatsings instructies Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles click

version: 1/09/2016

NL

Voor een goed resultaat is het belangrijk van de plaatsingsinstructies nauwkeurig te volgen.

Floorify Rigid Planks & Tiles zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis. Ze kunnen niet geplaatst worden in buitentoeepassingen zoals open veranda's of caravans.


Floorify Rigid Vinyl Tiles zijn niet geschikt voor het gebruik in sauna's (extreme temperatuur verschillen) en ruimtes met een ingewerkte afvoer zoals inlopdouches (zwevende plaatsing).

1. TRANSPORT EN STOCKAGE

Bewaar en vervoer je Floorify vloer met zorg. Bewaar en vervoer de dozen vloer altijd vlak (nooit verticaal), in hun originele verpakking, in kleine, nette stapels van maximaal 5 pakken hoog.


Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles dienen binnenshuis te worden opgeslagen.

2. VOORBEREIDING

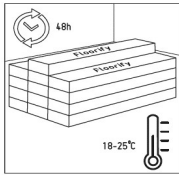

Acclimatisatie. De vloer moet gedurende ten minste 48 uur voor de plaatsing acclimatiseren bij kamer temperatuur (18-25°C) in de ruimte waarin hij zal worden geplaatst.

Deze temperatuur moet vóór, tijdens en tot ten minste 24 uur na de plaatsing behouden blijven.

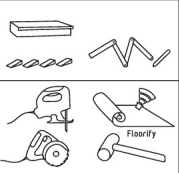

Wat heb je nodig? Een zaag of laminaat snijder, Floorify Comfort Ondervloer, trekijzer, meetlat, potlood, rubber hamer, afstandsspietjes.



Ondergrond. Een goede voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een perfect eindresultaat.

Verwijder alle sporen van plaaster, verf, lijm, olie, vet en dergelijke. De ondergrond dient proper, vlak en vast te zijn.


Verder mag de ondergrond niet zacht, beschadigd of losliggend zijn.

Wat te doen bij welke ondergrond?


	verwijderen?
vast tapijt:	ja
naaldvilt:	ja
cushion vinyl:	ja
zwevend geplaatste laminaat:	ja
zwevend geplaatst parket:	ja
ceramische tegels:	niet noodzakelijk
PVC:	niet noodzakelijk
VCT:	niet noodzakelijk
verlijmde linoleum:	niet noodzakelijk
verlijmde laminaat:	niet noodzakelijk
verlijmd of gespijkerd parket:	niet noodzakelijk



Oneffenheden. Ruwheden of oneffenheden in de ondergrond kunnen leiden tot een oneffen vloeroppervlak en versnelde slijtage van de vloer of het klikstelsel teweeg brengen. Gebruik daarom altijd een ondervloer.

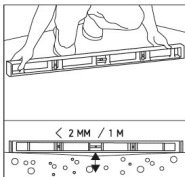


Controleer of de hoogteverschillen niet meer dan 2mm per lopende meter bedragen. Indien dit toch het geval is, dan moet de ondergrond uitgevlakt worden met een geschikt egalisatie middel. Controleer of er ook een primer of dichtingsproduct moeten worden aangebracht.

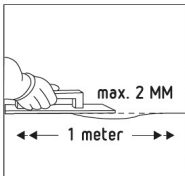

Vocht. Alhoewel Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles ongevoelig zijn voor vocht moet de ondergrond altijd gecontroleerd worden op mogelijke vochtproblemen. Als er vocht aanwezig is, dan dient de ondergrond dampdicht gemaakt te worden voor de plaatsing.


Vocht onder de vloer kan immers leiden tot de groei van ongezonde schimmels of zwammen.

Als je niet zeker bent van de kwaliteit of geschiktheid van je ondergrond voor de plaatsing van Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles, neem dan contact op met je verdeler. Hij helpt je graag verder.

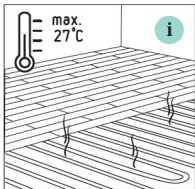


Vloerverwarming. Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles zijn geschikt voor gebruik in combinatie met traditionele water gebaseerde vloerverwarmingssystemen op voorwaarde dat de contact temperatuur maximaal 27°C bedraagt. Vóór, tijdens en tot ten minste 72h na de plaatsing dient de kamertemperatuur constant te worden gehouden op 18°C. De vloerverwarming kan daarna gradueel hoger gezet worden, in stappen van 5°C per dag, tot ze op de normale temperatuur komt. Controleer ook de geschiktheid van het vloerverwarmings systeem in de instructies van de producent.


Voor een goede voorbereiding, lees ook de bijkomende richtlijnen voor vloerverwarming op www.floorify.com

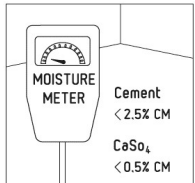


Vorbereiding bij een betonnen ondergrond of dekvloer. Geef een vers gegoten chape voldoende tijd om uit te drogen. Het vochtgehalte van de ondergrond mag niet meer dan 2,5% CM (cementgebonden chape) of 0,5% CM (anhydriet ondergrond) bedragen. In het geval van vloerverwarming moeten de resultaten respectievelijk 1,5% CM en 0,3% CM zijn. Meet, registreer en bewaar de resultaten van het vochtgehalte altijd. Herstel eventuele oneffenheden in de ondergrond met een geschikt egalatiemiddel en controleer of een primer nodig is. Stofzuig de ondergrond grondig zodat er geen steentjes of vuil achterblijven.

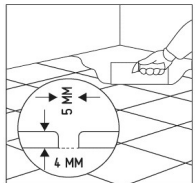

Vorbereiding bij een tegel ondergrond. Controleer de ondergrond op mogelijke vochtproblemen. Het is niet nodig om de voegen tussen de tegels op te vullen zolang ze niet meer dan 5mm breed en 4mm diep zijn.

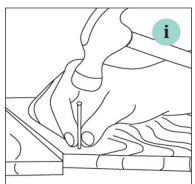


Vorbereiding in geval van een houten ondergrond. Er mogen geen tekenen van schimmel- en/of insectenaantastingen aanwezig zijn. Zorg ervoor dat de ondergrond egaal is en spijker losliggende delen vast. Breng hierop een uitvlakvloer of egalisiemiddel aan om de ondergrond perfect voor te bereiden. Het is noodzakelijk dat de kruipruimte onder de plankenvloer voldoende geventileerd wordt. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minstens 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² vloer). Het vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 10%.

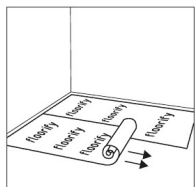


Floorify Comfort Ondervloer. We bevelen het gebruik van de Floorify Comfort Ondervloer aan: deze heeft een isolerende, geluid reducerende en egaliserende functie. Deze ondervloer is speciaal ontwikkeld en gestest voor gebruik met Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles. Het gebruik van een andere ondervloer dan de Floorify Comfort Ondervloer kan mogelijks tot schade aan de vloer leiden. In dit geval vervalt de garantie gegeven door Floorify.

In vochtige ruimtes zoals badkamers raden we aan om een waterdichte folie te gebruiken onder de ondervloer. Alhoewel de Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles helemaal waterresistent zijn kan altijd water tussen de voegen of onder de rand van de vloer geraken en zo de ondergrond indringen en schade veroorzaken. Daarom kunnen Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles ook niet in zwembaden geplaatst worden.


3. AANDACHTSPUNTEN

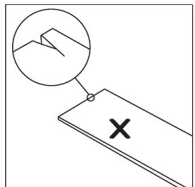

Visuele controle. Controleer alle panelen in optimale lichtomstandigheden voor en tijdens het plaatsen. Panelen met zichtbare gebreken mogen nooit geplaatst worden.

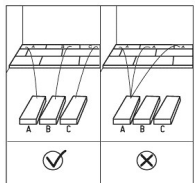


Meng panelen uit verschillende dozen. Let er bij de plaatsing op dat de vloerpanelen voldoende gemengd worden, zodat er niet te veel identieke, lichtere of donkere panelen bij elkaar liggen. Voor het visueel mooiste resultaat legt u best de panelen in de richting van de langste muur en parallel met de lichtinval.

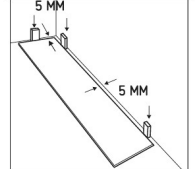

Lijmloze plaatsing met klik systeem. Floorify Vinyl Planks & Tiles zijn uitgerust met een kliksysteem dat het mogelijk maakt om de vloer zwevend te plaatsen zonder het gebruik van lijm. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef.

Zwevende plaatsing. Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles moeten zwevend geplaatst worden. Dit betekent dat de vloer moet kunnen uitzetten in elke richting en er dus voldoende ruimte moet zijn tussen de vloer en de muur of andere vaste elementen. Voorzie daarom altijd een uitzettingsvoeg van 5mm tussen de vloer en de muur of andere vaste elementen. De vloer mag dus zeker nooit vastspijkerd of vastgeschroefd worden.

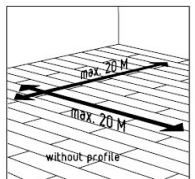


Grote ruimtes moeten om de 20m (zowel in de lengte als in de breedte) uitzettingsvoegen hebben. Het uitzetten en krimpen is lineair, dus hoe groter de oppervlakte, hoe groter de speling dient te zijn.


Lay-out. Meet voor de start van de plaatsing de ruimte. Door te meten kan je bepalen of er een strook van de eerste rij lamellen moet afgezaagd worden. Voorzie dat zowel de eerste als de laatste rij ten minste 5 cm breed zijn.

Deuren. Controleer of de deuren nog open en dicht zullen kunnen na de plaatsing van de vloer met ondervloer.


4. PLAATSING

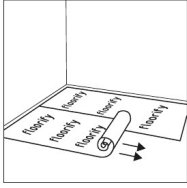

Ondervloer. Begin eerst in de linkerhoek van de ruimte en plaats de speciale Floorify Comfort Ondervloer die een isolerende, geluidsreducerende en egaliserende werking heeft. Plaats de ondervloer strook per strook, volgens breedte en naarmate je vordert met de plaatsing van de vloerpanelen.

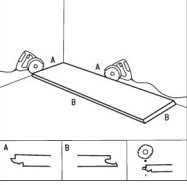


Eerste rij plaatsten. Begin de eerste rij met een volledige plank. Zaag van het eerste paneel zowel de lange als de korte tand af.

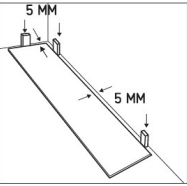

Plaats het paneel met de afgezaagde kanten tegen de muren (en de groefkant naar de kamer toe). Zorg ervoor dat je een uitzettingsvoeg van 5 mm hebt (gebruik afstandspietjes).

Zaag van het tweede paneel ook de tand af aan de lange kant. Nu kan je dit paneel aan de kopse kant in het eerste paneel klikken: breng de tong van het te monteren paneel onder een hoek van 20 tot 30° in de groef van het eerste paneel. Beweeg het te monteren paneel zachtjes naar beneden en beide panelen klikken vanzelf in elkaar.


Pas op: het is belangrijk dat de eerste rij panelen volledig op één lijn liggen: je kan eventueel een derde paneel over de korte voeg plaatsen en dan met een trekijzer de panelen voorzichtig op één lijn brengen.

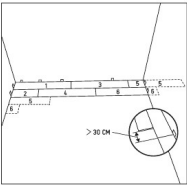


Verzagen. Normaalgezien gaat het laatste paneel van de eerste rij te lang zijn. Voor een nette zaagsnede moet je de bovenlaag van de plank naar onder houden bij een decoupeerzaag of handcirkelzaag en naar boven bij een handzaag of afkortzaag. Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles kunnen ook zonder problemen versneden worden met de meeste laminaat snijders.

Tweede rij. Start nieuwe rijen met het rest stuk van de vorige rij. Je kan bijvoorbeeld het afgezaagde reststuk van de 5e plank van de eerste rij gebruiken als eerste plank van de 3e rij.


Zorg ervoor dat de uiteinden van de panelen in 2 opeenvolgende rijen nooit gelijk liggen. Laat de kopse verbindingen altijd met minstens 30 cm verspringen.

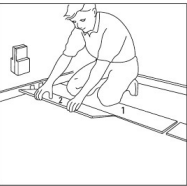

Plaats de lange kant van het eerste paneel van de tweede rij onder een hoek van 20 tot 30° tegen het al geplaatste paneel. Beweeg het te monteren paneel lichtjes op en neer en oefen tegelijkertijd een voorwaartse druk uit. De panelen zullen vanzelf in elkaar klikken.

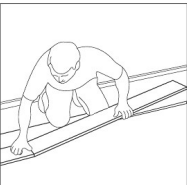

Om het volgende paneel van de tweede rij te plaatsen klik je de panelen eerst samen op de kopse kant: klik de tong van paneel 4 in de groef van paneel 2.

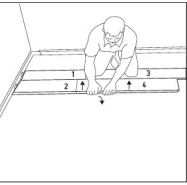


Wentel de plank naar beneden. Nu is er een nauwe opening op de lange kant van paneel 4.

Sluit nu de langse kant: Hef de buitenkant van plank 4 ongeveer 2-3cm naar boven. Schuif nu, terwijl je deze hoek bewaart, de lange kant van plank 4 in de groef van de voorgaande rij planken. Doe dit tot randen van beide planken samenkomen. Breng nu de plank terug naar beneden, de panelen klikken in mekaar.


Controleer de uitzettingsvoeg van 5mm en zorg ervoor dat de eerste rijen op een perfecte rechte lijn liggen. Je kan dit doen door een dun touwtje te spannen langs de geplaatste planken. Stuur bij indien nodig.

Plaatsings tip: plaats een pak vloeren op het einde van de rij die je aan het in mekaar klikken bent zodat de panelen in mekaar blijven tijdens de plaatsing.

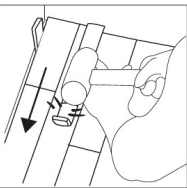


Laatste rij. Er moet ook een uitzettingsvoeg van 5mm tussen de laatste rij en de muur zijn. Hou hier rekening mee als je de laatste rij zaagt. Waar het moeilijk is om panelen te leggen door te wentelen (bv. tegen de muur), kan je ze samen tikken met het trekijzer en een hamer.

PAS OP: ongelijk slaan of de panelen te hard samen tikken kan de klikverbinding beschadigen.

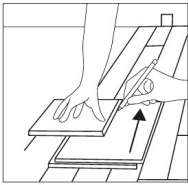


Hoe de breedte van de laatste rij panelen meten? Leg de plank die je gaat plaatsen exact bovenop de voorlaatste rij. Leg bovenop deze plank, een andere plank, die je laat aansluiten tegen de muur. Gebruik nu deze laatste plank om de afstand tot de muur te markeren op de te gebruiken plank en verzaag die.

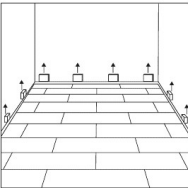


Plinten plaatsen. Verwijder alle uitzettings spietjes. Plaats bijpassende Floorify plinten (verkrijgbaar in hetzelfde kleur als de vloer) met behulp een montage lijm tegen de muur. Maak plinten nooit aan de vloer vast want dit verhindert het uitzetten en krimpen van de vloer.


Op plaatsen waar profielen en plinten niet mogelijk zijn kan je de expansie voeg opvullen met een elastische pasta.

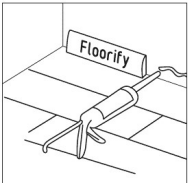


5. OBSTAKELS

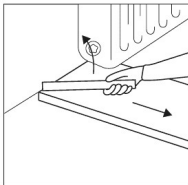


Op plaatsen waar het moeilijk is om de panelen te wentelen (bv onder een verwarmingselement) kan je een trekijzer gebruiken.

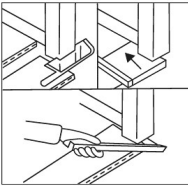

Waar de nieuwe vloer aan een drempel of deur grenst, raden we aan om het lijstwerk van onderen weg te snijden. Om ervoor te zorgen dat u juist snijdt, moet u een plank omkeren en het op de vloer tegen de deurlijst leggen. Leg de handzaag dan plat tegen de plank en snijd gewoon door de lijst. Verwijder de uitsnijdingen en zuig de afvalresten op met een stofzuiger. Je kan het paneel nu gewoon in de lange kant klikken aan de kant van het uitgesneden lijstwerk. Gebruik een trekijzer om ervoor te zorgen dat de lange en de korte voeg absoluut vast zitten.

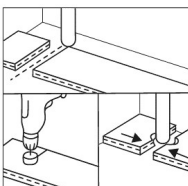

Zorg ervoor dat, in de rij waar zich een buis bevindt, de buis zich exact ter hoogte van de korte kant van de twee panelen bevindt. Neem een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis plus 15 mm. Klik de panelen in elkaar op de korte kant en boor de opening met centrum op de voeg van de twee panelen. Plaats nu de panelen op de vloer.

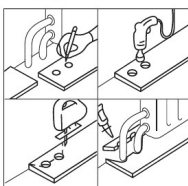

Boor in het geval van een dubbele buis op alle gemarkeerde punten een gat met dezelfde diameter van de buizen plus 15 mm. Als de buizen zich aan de lange kant van de plank bevinden, maak dan een insnijding van 45 graden uit elk gat naar de kant van de plank. Breng geschikte lijm aan op de snijkanten van het stuk en lijm het stuk vast. Zorg ervoor dat er geen lijm tussen het uitgesneden stuk en de ondergrond terechtkomt.

6. ONDERHOUD

Je kan op de vloer lopen tijdens en onmiddellijk na het plaatsen.



Eerste schoonmaak. Verwijder eerste alle vuil en stof van de vloer met een stofzuiger of veegborstel. Reinig dan met water en een neutraal onderhoudsproduct (PH 7). Doe dit ten minste twee maal, totdat al het water zuiver blijft.

Regulier onderhoud. Je kan op je Floorify vloer een stofzuiger gebruiken. **Het gebruik van een stoomreiniger is verboden.** Je kan je vloer ook makkelijk reinigen met een vochtige of natte dewil. Gebruik een onderhoudsproduct geschikt voor vinyl vloeren (PH neutraal).


Gebruik nooit onderhoudsproducten die wax of olie bevatten.




Verwijder gemorste vloeistoffen altijd onmiddellijk van de vloer.




Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een aangepaste voetmat, zonder rubberen rug, aan alle ingangen te leggen. Dit helpt schade voorkomen, vermindert het onderhoud en verlengt de levensduur van uw vloer. Pas op: langdurig contact met rubber kan een permanente vlek veroorzaken.
Breng geen sigaretten, lucifers of andere hete voorwerpen in contact met de vloer, want ze kunnen permanente schade veroorzaken.

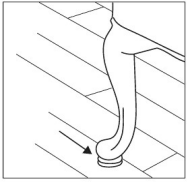

Bescherm meubel- en stoelpoten met deugdelijk vilt.

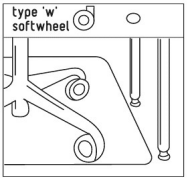

Gebruik (kantoor)stoelen en fauteuils met zachte wielen (EN12590) die geschikt zijn voor vinylvloeren en/of gebruik een geschikte kantoormat.

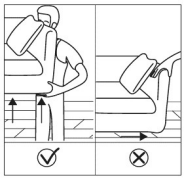

Versleep nooit zware voorwerpen of meubels over de vloer, maar til deze op.