



# DECORATIEVE TEXTUUR MET STREEPVERF

WE M34 golden brown

ARCADE

M6 light green tambourine

## Wat heb je nodig?

- > Epofix
- > Bisol
- > Arcade
- > afdek materiaal
- > goudgele tape
- > schuurpapier korrel P220
- > borsteltje
- > kleefdoekjes
- > verfbakje
- > roerstokjes
- > Cormix kwast
- > Anza viltrol + rolhouder
- > Anza Micmex rol
- > langharige blokkwast
- > Tampico kwast

1. De wand moet droog en proper zijn. Hier werken we rechtstreeks op nieuw pleisterwerk. Werk je op een bestaande verflaag? Vraag advies in de winkel.

2. Bescherm de omgeving.

3. Plak de niet te schilderen delen af met tape.

2-3.



4. Maak de wand effen met schuurpapier korrel P220. Schuur eventuele bramen weg.

4.



5. Ontstof grondig met een borstel en een licht bevochtigde doek of een kleefdoekje.

5.








6.

6. Bescherm de randen van de wand met een laagje Epofix om een goede hechting op het pleisterwerk te verzekeren. Roer het hars grondig op en giet het bij de verharder. Roer daarna beide componenten heel grondig op.




7.

7. Breng Epofix aan op alle randen, ongeveer 4 à 5 cm breed. Laat minstens 8 uren drogen.

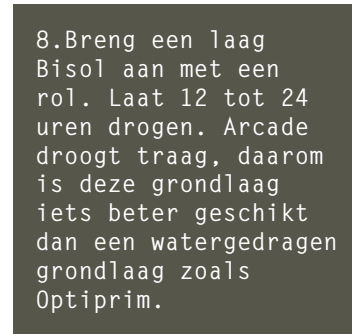

8.

8. Breng een laag Bisol aan met een rol. Laat 12 tot 24 uren drogen. Arcade droogt traag, daarom is deze grondlaag iets beter geschikt dan een watergedragen grondlaag zoals Optiprim.

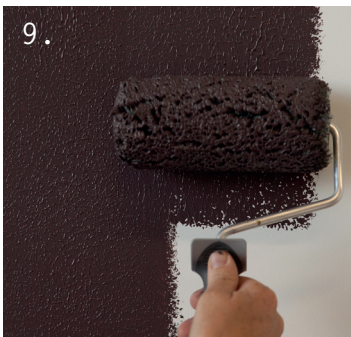

9.

9. Breng een laag Arcade aan met een rol en maak onmiddellijk rechte strepen in de natte verf met een langharige blokkwast. Werk de wand af van boven naar onder en van links naar rechts. Op die manier zie je geen werkvlakken maar enkel verticale lijnen. Werk best met 2 personen. De eerste brengt de Arcade met de rol op de muur aan. De tweede persoon volgt kortbij met de kwast. Laat 24 tot 48 uren drogen.



10.



10.



9.



9.

10. Breng de tweede laag Arcade aan op dezelfde manier als de eerste laag. Gebruik voor deze laag een Tampico kwast. De Tampico kwast is nodig om voldoende reliëf te bekomen in het eindresultaat. Indien je deze kwast ook zou gebruiken voor de eerste laag Arcade, dan zou de grondlaag hier en daar terug zichtbaar worden. Laat drogen.

Jouw situatie is mogelijk anders.

Overleg steeds in de winkel voor de juiste productkeuze en het optimale verfsysteem voor jouw verfklus.

Kleur gebruikt in deze stap voor stap: WE M34 golden brown.

11. Haal de tape weg. Dit doe je best wanneer de verf nog nat is. Daarom raden we aan de tape te vervangen na elke laag.

12. Klaar !