




# NATUURLIJKE NUANCES MET STRUCTUURVERF



BEAU



WE M71 pottery blue

## Wat heb je nodig?

- > Epofix
- > Stucprimer Hydro
- > Beau
- > afdek materiaal
- > borsteltje
- > kleefdoekjes
- > verfbakje
- > roerstokjes
- > Cormix kwast
- > langharige blokkwast

1. De wand moet droog en proper zijn. Hier werken we rechtstreeks op nieuw pleisterwerk. Werk je op een bestaande verflaag? Vraag advies in de winkel.

2. Bescherm de omgeving.  
3. Plak de niet te schilderen delen af met tape.



2-3.



4. Maak de wand effen met schuurpapier korrel P220. Schuur eventuele bramen weg.



4.

5. Ontstof grondig met een borstel en een licht bevochtigde doek of een kleefdoekje.



5.




6.

6. Bescherm de randen van de wand met een laagje Epofix om een goede hechting op het pleisterwerk te verzekeren. Roer het hars grondig op en giet het bij de verharder. Roer daarna beide componenten heel grondig op.



7.

7. Breng Epofix aan op alle randen, ongeveer 4 à 5 cm breed. Laat minstens 8 uren drogen.

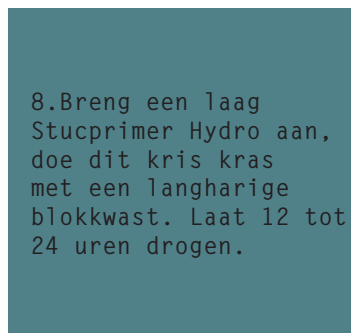

8. Breng een laag Stucprimer Hydro aan, doe dit kris kras met een langharige blokkwast. Laat 12 tot 24 uren drogen.



8.



9.

9. Breng een laag Beau aan met een langharige blokkwast. Doe dit kriskras in trosvorm. Begin in de hoek en schuif geleidelijk aan op naar rechts en naar beneden zodat je geen werkvlakken kan zien in het eindresultaat. Laat 12 tot 24 uren drogen.



9.



10.

10. Breng een tweede laag Beau aan op dezelfde manier als de eerste laag. Laat drogen.

11. Haal de tape weg. Dit doe je best wanneer de verf nog nat is. Daarom raden we aan de tape te vervangen na elke laag.

Jouw situatie is mogelijk anders.

Overleg steeds in de winkel voor de juiste productkeuze en het optimale verfsysteem voor jouw verfklus.

Kleur gebruikt in deze stap voor stap: WE M09 blue ski.

12. Klaar !