



LANDELIJK RETRO MET CERUSEERVERF

CERUSÉ

Wat heb je nodig?

- > Prime Cerubase
- > Prime Cerupaste
- > Decofinish Mat
- > afdek materiaal
- > goudgele tape
- > vodden
- > koperen ceruseerborstel
- > rubberen ceruseerspatel
- > schuurpapier korrel P150 en P180
- > white spirit
- > borsteltje
- > kleefdoekjes
- > verfbakje
- > roerstokjes
- > Anza Diamond Classic kwast
- > Anza Platinum Aqua kwast



1. Bescherm de omgeving.

2. Werk op onbehandeld hout dat droog en proper is. Schuur grondig alle oude verf- en vernislagen weg.



2.




3.

3. Borstel de houtnerven uit met een ceruseerborstel in koper of inox, doe dit altijd in de richting van de houtvezel. Dit is absoluut noodzakelijk voor een mooi resultaat. Besteed er dus genoeg tijd aan.

Pas op: gebruik geen staalborstel! Het looizuur in eikenhout reageert fel op ijzer en staal. Resultaat: zwarte verkleuringen.

4. Schuur het volledige oppervlak met schuurpapier korrel P150 of P180. Ontstof grondig met een borstel en een licht bevochtigde doek of een kleefdoekje.

5. Breng met een platte kwast een dunne grondlaag **Prime Cerubase** aan. Laat minstens 6 uren drogen. Zorg dat de ruimte voldoende verlicht wordt tijdens en na het gebruik van **Prime Cerubase**.

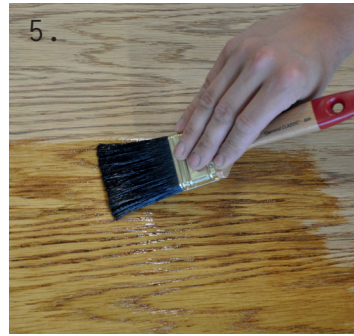

5. Voor een meer uitgesproken effect kan je donker gekleurde Houtbeits gebruiken in plaats van **Prime Cerubase**. Voor een lichter effect, kan je zonder grondlaag te werk gaan. Bevochtig het hout dan vooraf met white spirit om de verwerkingstijd van de **Prime Cerupaste** te verlengen.



6. Breng met een platte kwast een dunne laag **Prime Cerupaste** aan zodat de nerven van het hout gevuld zijn. Zorg dat de ruimte voldoende verlicht wordt tijdens en na het gebruik van **Prime Cerupaste**.



7. Verwijder onmiddellijk de overtollige pasta met een rubberen spatel. Werk zo vlak per vlak af.



8. Bij oneffen stukken gebruik je een absorberende vod in plaats van de spatel. Bevochtig de vod lichtjes met white spirit en strijk altijd in de richting van de houtvezel. Let op dat je geen pasta uit de houtnerven verwijdert. Laat 16 tot 24 uren drogen.



9. Schuur het geheel lichtjes glad met schuurpapier P180 voor een egaal effect. Wil je een minder wit resultaat? Wrijf dan over het geheel met een vod die je vooraf in white spirit drenkt.



10. Werk af met een watergedragen vernis. Voor meubels die intensief gebruikt worden, zoals een tafel, kies je best voor **Protect Mat**. Andere toepassingen kan je ook afwerken met **Decofinish Mat**. Roer de vernis goed op en breng aan met een platte kwast. Laat drogen.

Jouw situatie is mogelijk anders.

Overleg steeds in de winkel voor de juiste productkeuze en het optimale verfsysteem voor jouw verflus.

11. Klaar!